

Vox SOPHO




Handleiding

Systeemtoestel Ergoline-1



# Vox SOPHO ErgoLine Model 1

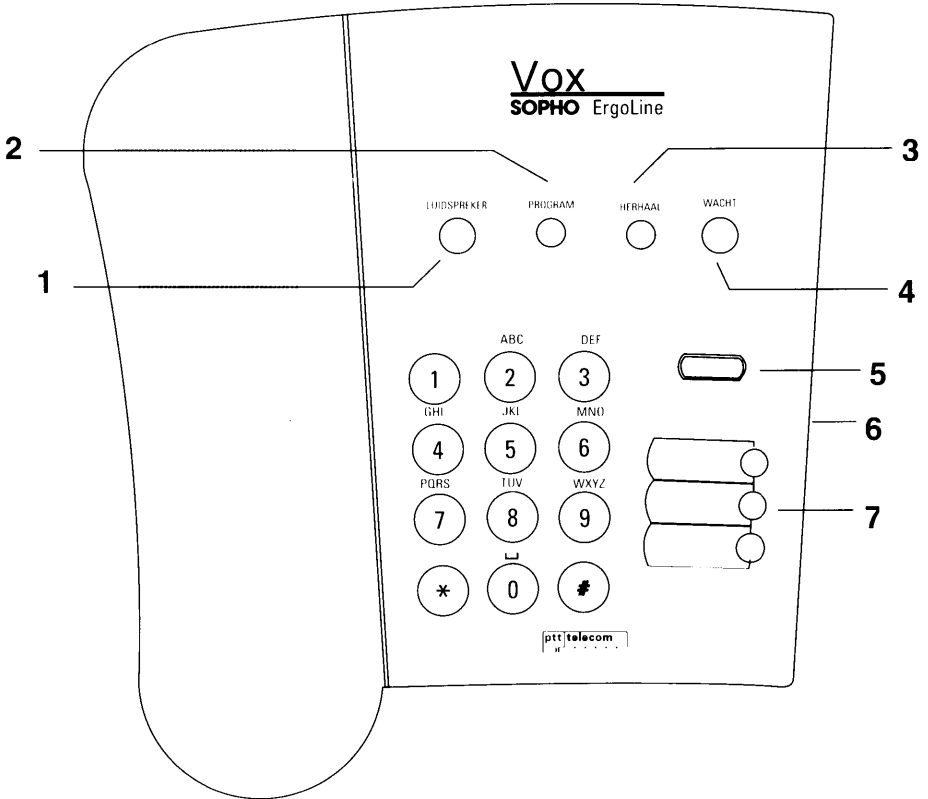

Gebruikte uitdrukkingen .....	2
Installeren van uw telefoontoestel .....	3
Invoeren van het toestel identificatie nummer .....	3
Kiezen van een nummer .....	4
Kiezen met de hoorn op de haak .....	4
Een snelkies toets gebruiken .....	4
Herhalen van het laatstgekozen nummer .....	5
Overschakelen van Hoorn naar Meeluisteren/Luidsprekergebruik ....	5
Overschakelen van Meeluisteren/Luidsprekergebruik naar Hoorn ....	5
Beantwoorden van een inkomend gesprek .....	5
Wachtende berichten .....	5
Een gesprekspartner in de wacht zetten en iemand anders bellen .....	6
Doorverbinden van een gesprek .....	6
Programmeren van uw toestel .....	7
Programmeren van een nummer in een geheugentoets .....	8
Wijzigen van het belvolume en de toon .....	8
In- en uitschakelen van de instellingen .....	9
Het toestel aan de wand monteren .....	9

## Telefoon schema (zie: omslag)

1. Luidspreker toets
2. Programmeren
3. Herhaal toets
4. Wacht toets
5. Wachtend bericht
6. Luidspreker volume
7. Geheugen toetsen

## B

### Bellen met de hoorn op de haak

Met deze faciliteit kunt u:

- een oproep maken zonder de hoorn te gebruiken, waarbij u kiestoon en vrijtoon hoort via de luidspreker.
- via de luidspreker naar de gesprekspartner luisteren. De gesprekspartner kan u niet horen.

### Bellen met één toetsaanslag

Hiermee wordt de luidspreker automatisch in werking gezet als u op een geheugentoets of op nummerherhaling drukt waardoor het niet meer nodig is om de luidspreker toets in te drukken bij bellen met de hoorn op de haak.

## E

### EAZ

Endergäte Auswahl Ziffer. Dit is een uniek toestel identificatie nummer, dat nodig is voor de iS3000 telefooncentrale om de relatie te leggen tussen uw toestel nummer en uw toestel. (Gestandariseerd volgens het Duitse ITR6 protocol)

## K

### Kiezen met de hoorn op de haak

Tijdens het opzetten van de verbinding hoort u kiestoon, vrijtoon, enz. via de luidspreker, terwijl de hoorn op de haak ligt.

## L

### Luidsprekergebruik

Hetzelfde als meeluisteren. Maar als de luidspreker ingeschakeld is, dan is de microfoon van de hoorn uitgeschakeld.

## M

### Meeluisteren

Spreeken via de hoorn. De luidspreker is ook in werking zodat de mensen in uw omgeving beide gesprekspartners kunnen horen.

## S

### Standaard instellingen

Instellingen van de telefoon als deze voor het eerst aangesloten wordt. Deze instellingen kunnen per toestel gewijzigd worden.

## T

### Toetsklik

Optioneel geluid bij het indrukken van een toets

### © PTT Telecom

Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, hetzij geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar

# Installeren van uw telefoontoestel

- 1 Verbind het kruisnoer van de hoorn aan de linker zijde met het toestel en leg de hoorn op de haak
- 2 Bevestig het aansluitsnoer aan de achterkant van het toestel
- 3 Steek de de stekker van het aansluitsnoer in de contactdoos van uw telefoonaansluiting. Het toestel zal twee maal een pieptoon laten horen om aan te geven dat alles in orde is
- 4 Stel het identificatie nummer in dat bij uw toestel nummer hoort zoals hierna beschreven

## Invoeren van het toestel identificatie nummer

PROGRAM



- 1 Druk op *Program*

( 9

- 2 Toets een 9

PROGRAM



- 3 Druk op *Program*

( 1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
\* 0 #

- 4 Toets uw toestel identificatie nummer ("EAZ") in (0.....9 of \*). Raadpleeg uw systeem beheerder voor bijzonderheden.

PROGRAM



- 5 Druk op *Program*. Het toestel laat twee maal een pieptoon horen om aan te geven dat het met succes geprogrammeerd is.

## Kiezen van een nummer



1 Neem de hoorn op



2 Toets het gewenste nummer in

## Kiezen met de hoorn op de haak

LUIDSPREKER



1 Druk op de *Luidspreker* toets en wacht op de kiestoontje



2 Toets het gewenste nummer in




3 Neem de hoorn op als u wilt spreken

## Een snelkies toets gebruiken

Hiervoor moet u een geheugentoets geprogrammeerd hebben met het gewenste nummer

(zie: *Het programmeren van een nummer in een geheugentoets, pagina 8*).




LUIDSPREKER

1 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets:  
U hoeft de Luidsprekertoets niet te drukken, indien uw toestel staat ingesteld op “Bellen met één toetsaanslag”.



2 Druk op de gewenste geheugentoets

## Herhalen van het laatstgekozen nummer




1 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets




2 Druk op de *Herhaal* toets

## Overschakelen van Hoorn naar Meeluisteren/Luidsprekergebruik



Druk tijdens het gesprek op de *Luidspreker* toets

## Overschakelen van Meeluisteren/Luidsprekergebruik naar Hoorn



Neem de hoorn op bij het kiezen met de hoorn op de haak of druk gedurende een gesprek waarbij u gebruik maakt van de luidspreker op de *Luidspreker* toets

## Beantwoorden van een inkomend gesprek



1 Neem de hoorn op



2 Leg de hoorn terug op de haak na het beëindigen van het gesprek

## Wachtende berichten

Als het lampje voor een wachtend bericht knippert, flikkert of continu brandt betekent dit dat uw aandacht gevraagd wordt voor een of meerdere berichten.

Bel de betreffende afdeling om na te gaan welk bericht er wacht. Of bel het apparaat (bijv. een voice mail server), dat via de iS3000 telefooncentrale het lampje bestuurt.

Opn: Het kan zijn dat de functie 'bericht wacht' niet gebruikt wordt in uw iS3000 telefooncentrale.

# Een gesprekspartner in de wacht zetten en iemand anders bellen

WACHT



1 Druk tijdens de verbinding op de *Wacht* toets

(1 (2 (3  
(4 (5 (6  
(7 (8 (9  
(\* (0 (#

2 Kies het nummer van de nieuwe gesprekspartner

WACHT



3 Druk opnieuw op de *Wacht* toets om terug te keren naar de eerste gesprekspartner. De partner in de wacht kan daar blijven waarbij u heen en weer kunt schakelen door steeds op de *Wacht* toets te drukken, of deze kan zijn verbinding beëindigen.

WACHT



Opm: als een gesprekspartner de verbinding verbreekt terwijl er een ander in de wacht staat kunt u met de *Wacht* toets terug gaan naar de wachtende partner.

## Doorverbinden van een gesprek

WACHT



1 Druk op de *Wacht* toets om de gesprekspartner in de wacht te zetten

(1 (2 (3  
(4 (5 (6  
(7 (8 (9  
(\* (0 (#

2 Kies het nummer van degene naar wie u het gesprek wilt doorverbinden



3 Leg na beantwoording de hoorn op de haak. Het is ook mogelijk om uw gesprekspartner door te verbinden met het door u gekozen toestel, terwijl u nog naar vrijtoon luistert.

# Programmeren van uw toestel

Tijdens het programmeren zal het Luidspreker lampje op uw toestel knipperen. Nadat u het programmeren met succes voltooid hebt hoort u twee korte piepjes ter bevestiging en het Luidspreker lampje gaat uit.

Het programmeren zal onderbroken worden bij de volgende situaties:

- Bij het opnemen van de hoorn tijdens het programmeren
- Bij een inkomend gesprek
- Bij het drukken van de *Wacht* toets

Het toestel geeft een korte zoemtoon om aan te geven dat het programmeren beëindigd gaat worden. Als er niet binnen 15 seconden een toets ingedrukt wordt, dan geeft het toestel een tweede korte zoemtoon om aan te geven dat het programmeren gestopt is.

De instellingen van uw toestel kunnen worden geprogrammeerd door een service code als weergegeven in onderstaande tabel. De standaard instellingen zijn van toepassing als het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt.

<b>Toestel instellingen</b>	<b>Service code</b>	<b>Standaard instelling</b>
Toonhoogte bel	1	2
Bellen met één toetsaanslag	2	Uit
Toetsklik	3	Uit
Meeluisteren/Luidsprekergebruik	8	Luidsprekergebruik
EAZ	9	*

# Programmeren van een nummer in een geheugentoets

PROGRAM

1 Druk op *Program*

(1 (2 (3  
(4 (5 (6 HERHAAL  
(7 (8 (9  
(\* (0 (# of

2 Toets het nummer in (tot maximaal 20 cijfers) dat u wilt opslaan of druk op de toets *Herhaal* om het laatstgekozen nummer op te slaan

3 Druk op de geheugentoets die u wilt programmeren

## Wijzigen van het belvolume en de toon

Als aan de onderkant van uw toestel een kleine schakelaar zit kunt u het belvolume wijzigen door een van de drie standen, hoog, middel of laag belvolume te kiezen. Heeft uw toestel een dergelijke schakelaar niet volg dan de stappen als hieronder weergegeven om het belvolume te wijzigen.

De toon kunt u eveneens wijzigen. Volg de stappen als hieronder weergegeven.

PROGRAM

1 Druk op *Program*

( 1

2 Toets 1

PROGRAM

3 Druk op *Program*

(1 (2 (3  
(4 (5 (6  
(7 (8 (9  
(\* (0 (#

4 Als uw telefoontoestel aan de onderzijde een schakelaar heeft voor het belvolume tik dan 0,1,2 of 3 in om de gewenste toonhoogte te kiezen.

Zo niet, geef dan een cijfer naar keuze, '\*' of '#' op met het toetsenbord om een ander belvolume en/of toonhoogte te kiezen

PROGRAM

5 Druk op *Program* om de keuze te bevestigen en programmeren te verlaten

# In- en uitschakelen van de instellingen

PROGRAM



1 Druk op *Program*

2

2 Toets 2 voor bellen met één toetsaanslag

3

Toets 3 voor toetsklik

8

Toets 8 voor Meeluisteren/Luidsprekergebruik

PROGRAM



3 Druk op *Program*

(\* of #)

4 Toets '\*' om de instelling te activeren of bij service code 8 om te kiezen voor meeluisteren  
Toets '#' om de instelling te deactiveren of bij service code 8 om te kiezen voor luidspreker gebruik.


PROGRAM



5 Druk op *Program* om uw keuze te bevestigen en programmeren te verlaten.

## Het toestel aan de wand monteren

Door gebruik te maken van een wandmontage beugel, die u apart kunt bestellen, kunt u het toestel aan de wand monteren. Deze beugel kan ook gebruikt worden om de zicht/werk hoek van het toestel in te stellen bij bureaugebruik. Voordat u het telefoontoestel aan de wand kunt monteren zijn er enige wijzigingen nodig met betrekking tot het plastic lipje dat de hoorn op zijn plaats houdt.:

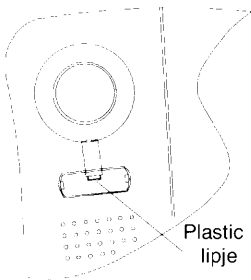

- Leg de hoorn van het toestel en verwijder het plastic afdekplaatje en het stukje papier voor de nummeraanduiding.
- Wip met een scherp voorwerp het kleine plastic lipje omhoog.
- Verwijder het plastic lipje en draai het 180°. Plaats het lipje terug in het gat en druk het stevig naar beneden totdat het op zijn plaats klikt. Breng het stukje papier en het plastic afdekplaatje weer terug op hun plaats.