

Vox SOPHO




Handleiding

Systeemtoestel Ergoline-2



Vox SOPHO ErgoLine Model 2

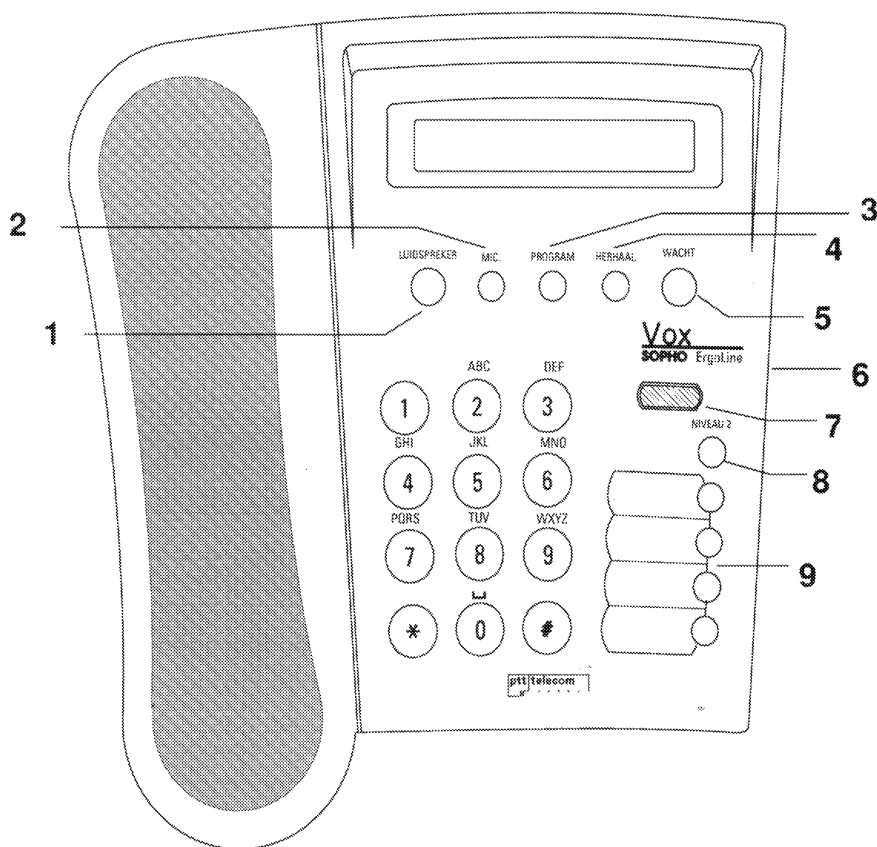

Gebruikte uitdrukkingen	2
Installeren van uw telefoontoestel	3
Invoeren van het toestel identificatie nummer	3
Kiezen van een nummer	4
Kiezen met handen-vrij	4
Kiezen met de hoorn op de haak	4
Een snelkies toets gebruiken	5
Kiezen van het laatstgekozen nummer	5
De microfoon in- en uitschakelen	5
Overschakelen van gebruik van de Hoorn naar Meeluisteren	6
Overschakelen van gebruik van de Hoorn naar Handen-vrij	6
Overschakelen van Handen-vrij naar Meeluisteren	6
Overschakelen van Handen-vrij naar gebruik van de Hoorn	6
Overschakelen van Meeluisteren naar gebruik van de Hoorn	6
Overschakelen van Meeluisteren naar Handen-vrij	7
Opbellen bij gebruik van een headset	7
Beantwoorden van een inkomend gesprek	7
Wachtende berichten	8
Een gesprekspartner in de wacht zetten en iemand anders bellen	8
Doorverbinden van een gesprek	8
Programmeren van uw toestel	9
Programmeren van een nummer in geheugentoets of toetsenbord ...	10
Programmeren van de extra opslagfaciliteit	10
In- en uitschakelen van de instellingen	11
Wijzigen van de beltoon en het belvolume	12
Instellen van het volume van de hoorn	12
Het toestel aan de wand monteren	13
Advies voor de gebruiker	13

Telefoon schema (zie omslag)

1. Luidspreker toets
2. Microfoon aan/uit
3. Programmeren
4. Herhaal toets
5. Wacht toets
6. Luidspreker volume
7. Wachtend bericht lampje
8. Niveau 2 toets
9. Geheugen toetsen

B

Bellen met de hoorn op de haak

Met deze faciliteit kunt u:

- een oproep maken zonder de hoorn te gebruiken, waarbij u kiestoon en vrijtoon hoort via de luidspreker.
- via de luidspreker naar de gesprekspartner luisteren

Bellen met één toetsaanslag

Hiermee wordt de luidspreker automatisch in werking gezet als u op een geheugentoets of op nummerherhaling drukt waardoor het niet meer nodig is om de luidspreker toets in te drukken bij bellen met de hoorn op de haak.

E

EAZ

“Endgeräte Auswahl Ziffer”. Dit is een uniek toestel identificatie nummer, dat nodig is voor de iS3000 telefooncentrale om de relatie te leggen tussen uw toestel nummer en uw toestel. (Gestandaardiseerd volgens het Duitse ITR6 protocol)

H

Handen-vrij

Spreken via de microfoon. De hoorn is niet in gebruik en de mensen rondom u kunnen de gesprekspartner horen. De gesprekspartner kan de mensen rondom u horen.

Headset Mode

Sprek- en luisterfunctie zijn overgenomen door de headset.

K

Kiezen met de hoorn op de haak

Tijdens het opzetten van de verbinding hoort u kiestoon, vrijtoon, enz. via de luidspreker, terwijl de hoorn op de haak ligt.

M

Meeluisteren

Spreken via de hoorn. De luidspreker is in werking zodat de mensen rondom u beide kanten van het gesprek kunnen horen. De gesprekspartner kan hen niet horen.

S

Standaard instellingen

Instellingen van de telefoon als deze voor het eerst aangesloten wordt.. Deze instellingen worden weergegeven door een service code en kunnen per toestel aangepast worden

T

TDK kiezen

Als deze functie aan staat geeft elk cijfer een andere toon als u een nummer kiest. Kiezen d.m.v. tonen is nodig indien u gedurende een gesprek cijfers moet kiezen, bijvoorbeeld wanneer er u gebruik maakt van semafoondiensten of voice mail systemen.

Toetsklik

Optioneel geluid bij het indrukken van een toets

© PTT Telecom

Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, hetzij geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar

Installeren van uw telefoontoestel

- 1 Verbind het kruisnoer van de hoorn aan de linker zijde met het toestel en leg de hoorn op de haak
- 2 Bevestig het aansluitsnoer aan de achterkant van het toestel
- 3 Steek de de stekker van het aansluitsnoer in de contactdoos van uw telefoonaansluiting.
- 4 Stel het identificatie nummer in dat bij uw toestel nummer hoort zoals hierna beschreven

Invoeren van het toestel identificatie nummer

PROGRAM



- 1 Druk op *Program*



- 2 Toets een 9

PROGRAM



- 3 Druk op *Program*



- 4 Op het display verschijnt het huidige toestel identificatie nummer. ("EAZ") Toets eventueel een nieuw toestel identificatie nummer in (0..9, of *). Raadpleeg uw systeem beheerder voor bijzonderheden..

PROGRAM



- 5 Druk op *Program*. Het toestel laat twee maal een pieptoon horen om aan te geven dat het met succes geprogrammeerd is.

Kiezen van een nummer



1 Neem de hoorn op



2 Toets het gewenste nummer in

Kiezen met handen-vrij

LUIDSPREKER



1 Druk op de *Luidspreker* toets en wacht op de kiestoon



2 Toets het gewenste nummer in

Kiezen met de hoorn op de haak



1 Toets het gewenste nummer in



of


LUIDSPREKER



2 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets

Een snelkies toets gebruiken


Er moet een toets geprogrammeerd zijn met het nummer dat u wilt kiezen. Dit kan een geheugentoets zijn, een toets van het toetsenbord of de extra opslagfaciliteit van de herhaal toets (zie: *Het Program van een nummer in een geheugentoets of toets van het toetsenbord, pagina 10*).




- 1 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets (U hoeft niet op de Luidsprekertoets te drukken, indien uw toestel staat ingesteld op 'Bellen met één toetsaanslag').




- 2 Om een nummer te kiezen uit het eerste niveau moet u de geheugentoets drukken met het gewenste nummer.



Om een nummer te kiezen uit het tweede niveau moet u de *Niveau 2* toets indrukken en de geheugentoets met het gewenste nummer.



Om een nummer te kiezen uit het tweede niveau van het toetsenbord moet u de *niveau 2* toets indrukken en de gewenste toets van het toetsenbord.




Om het nummer te kiezen opgeslagen in het tijdelijk geheugen moet u op *Niveau 2* drukken en op *Herhaal*

Kiezen van het laatstgekozen nummer



- 1 Druk op de *Herhaal* toets



- 2 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets

De microfoon in- en uitschakelen



Druk op de Mic. toets om de microfoon in de hoorn en die van het toestel uit te schakelen. Druk deze toets opnieuw om beide microfoons weer aan te zetten.

Overschakelen van gebruik van de Hoorn naar Meeluisteren

LUIDSPREKER



Druk op de *Luidspreker* toets

Overschakelen van gebruik van de Hoorn naar Handen-vrij

LUIDSPREKER



Druk op de *Luidspreker* toets. Het luidspreker lampje knippert gedurende 5 seconden. Leg de hoorn terug op het toestel binnen deze tijd. Als u de hoorn teruglegt wanneer het lampje niet meer knippert wordt de verbinding verbroken

Overschakelen van Handen-vrij naar Meeluisteren



1. Neem de hoorn op

LUIDSPREKER



2. Druk op de *Luidspreker* toets

Overschakelen van Handen-vrij naar gebruik van de Hoorn



Neem de hoorn op


Overschakelen van Meeluisteren naar gebruik van de Hoorn

LUIDSPREKER



Druk op de *Luidspreker* toets om meeluisteren uit te schakelen

Overschakelen van Meeluisteren naar Handen-vrij



Druk tweemaal op de *Luidspreker* toets. Het luidspreker lampje knippert gedurende 5 seconden. Leg de hoorn terug op het toestel binnen deze tijd. Als u teruglegt wanneer het lampje niet meer knippert wordt de verbinding verbroken

Opbellen bij gebruik van een headset

Een optionele headset kunt u met uw toestel verbinden via de plug van de hoorn. Deze headset kan actief gemaakt worden door de toestel instelling voor de headset te programmeren (zie: *Aan/uitschakelen van instellingen, pagina 11*)

Als de headset actief is kunnen de meeluisterfunctie en de hoorn niet gebruikt worden



1 Druk op de *Luidspreker* toets




2 Toets het gewenste nummer in




3 Druk de *Luidspreker* toets opnieuw om het gesprek te beëindigen

Beantwoorden van een inkomend gesprek



1 Neem de hoorn op of druk op de *Luidspreker* toets bij gebruik van een headset. Bij headsets worden inkomende gesprekken aangegeven door een knipperende luidspreker LED en een belsignaal in de headset. Als een inkomend gesprek niet binnen tien seconden beantwoord wordt dan gaat de telefoon rinkelen.



2 Leg de hoorn terug op de haak of, bij gebruik van een headset, druk op de *Luidspreker* toets om het gesprek te beëindigen.

Wachtende berichten

Als het lampje voor een wachtend bericht knippert, flikkert of continu brandt betekent dit dat uw aandacht gevraagd wordt voor een of meerdere berichten.

Bel de betreffende afdeling om na te gaan welk bericht er wacht. Of bel het apparaat (bijv. een voice mail server), dat de via de iS3000 telefooncentrale het lampje indirect bestuurt.

Opm: Het kan zijn dat de functie 'bericht wacht' niet gebruikt wordt in uw iS3000 telefooncentrale.

Een gesprekspartner in de wacht zetten en iemand anders bellen

WACHT



- 1 Druk tijdens de verbinding op de *Wacht* toets



- 2 Kies het nummer van de nieuwe gesprekspartner

WACHT



- 3 Druk opnieuw op de *Wacht* toets om terug te keren naar de eerste gesprekspartner. De partner in de wacht kan daar blijven waarbij u heen en weer kunt schakelen door steeds op de *Wacht* toets te drukken, of deze kan zijn verbinding beëindigen.

WACHT



Opm: als een gesprekspartner de verbinding verbreekt terwijl er een ander in de wacht staat kunt u met de *Wacht* toets terug gaan naar de wachtende partner.

Doorverbinden van een gesprek

WACHT



- 1 Druk op de *Wacht* toets om de gesprekspartner in de wacht te zetten



- 2 Kies het nummer van degene naar wie u het gesprek wilt doorverbinden



- 3 Leg na beantwoording de hoorn op de haak. Het is ook mogelijk om uw gesprekspartner door te verbinden met het door u gekozen toestel, terwijl u nog naar vrijtoon luistert.

Programmeren van uw toestel

Tijdens het programmeren zal het Luidspreker lampje op uw toestel knipperen. Nadat u het programmeren met succes voltooid hebt hoort u twee korte piepjes ter bevestiging en het Luidspreker lampje gaat uit.

Het programmeren zal onderbroken worden bij de volgende situaties:

- Bij het opnemen van de hoorn tijdens het programmeren
- Bij het drukken van de *Wacht* toets

Het toestel geeft een korte zoemtoon om aan te geven dat het programmeren beëindigd gaat worden. Als er niet binnen 50 seconden een toets ingedrukt wordt, dan geeft het toestel een tweede korte zoemtoon om aan te geven dat het programmeren gestopt is.

De instellingen van uw toestel kunnen worden geprogrammeerd door een service code als weergegeven in onderstaande tabel. De standaard instellingen zijn van toepassing als het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt.

Terminal instellingen	Service code	Standaard instelling
Bel toon/volume	1	8
Bellen met één toetsaanslag	2	Uit
Toetsklik	3	Uit
Weergave gesprekskosten/tijd	4	0 (geen kosten of tijd informatie)
TDK kiezen	5	Uit
Headset	7	Uit
EAZ 1 en EAZ 2	9	* en -

Programmeren van een nummer in geheugentoets of toetsenbord

PROGRAM



1 Druk op de toets *Program*

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

HERHAAL



of

2 Toets het nummer in (tot maximaal 20 cijfers) dat u wilt opslaan of druk op de toets *Herhaal* om het laatstgekozen nummer op te slaan



of

3 Om een geheugentoets te programmeren op het eerste niveau drukt u op de lege geheugentoets die u wilt programmeren

NIVEAU 2



of

Om een geheugentoets te programmeren op het tweede niveau drukt u op *Niveau 2* gevolgd door de lege geheugentoets die u wilt programmeren.

NIVEAU 2



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Om een toets van het toetsenbord te programmeren drukt u op *Niveau 2* gevolgd door de toets waaronder u een nummer wilt opslaan.

Programmeren van de extra opslagfaciliteit

Tijdens een gesprek kunt u een nummer opslaan onder het tweede niveau van de herhaal toets. Dit kan het nummer zijn van de gesprekspartner of een willekeurig ander nummer.

PROGRAM



1 Druk tijdens het gesprek op *Program*

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2 Als u alleen maar het nummer wilt opslaan van de gesprekspartner ga dan naar stap 3. Als u een ander nummer wilt opslaan, toets dan dat nummer in en ga naar stap 3

NIVEAU 2



3 Druk op *Niveau 2*

HERHAAL



4 Druk op de *Herhaal* toets

In- en uitschakelen van de instellingen

PROGRAM



1 Druk op *Program*

2

2 Toets 2 voor bellen met één toetsaanslag

3

Toets 3 voor toetsklik

4

Toets 4 voor gesprekskosten/tijd¹

5

Toets 5 voor TDK kiezen²

7

Toets 7 voor headset

PROGRAM



3 Druk op *Program*

* of #

4 Toets * om de instelling te activeren of # om de instelling te deactiveren. Voor gesprekskosten/duur:

0

Toets 0 voor geen weergave van gesprekskosten/duur.

1

Toets 1 voor weergave van kosten. Het hangt er van af of uw centrale deze functie ondersteunt.

2

Toets 2 voor weergave van gespreksduur.

PROGRAM



5 Druk op *Program* om uw keuze te bevestigen en programmeren te verlaten

Opm. 1: U kunt òf de gesprekskosten òf de gespreksduur zichtbaar maken tijdens het gesprek en tot tien seconden na beëindiging van een gesprek.

Opm. 2: U kunt altijd achter elkaar de *Niveau 2* toets en de 5 toets drukken om TDK aan of uit te schakelen.

Wijzigen van de beltoon en het belvolume

PROGRAM



1 Druk op *Program*

1

2 Toets een *1* in

PROGRAM



3 Druk op *Program*. Het toestel begint te bellen met het geprogrammeerde volume en de geprogrammeerde toonhoogte



4 Toets een cijfer in of * of # op het toetsenbord om een ander volume en een andere toonhoogte te kiezen

PROGRAM



5 Druk op *Program* om de keuze te bevestigen en het programmeren te verlaten

Instellen van het volume van de hoorn

NIVEAU 2



1 Druk op *Niveau 2* en houd deze ingedrukt

#

2 Druk herhaaldelijk op # om het volume te verhogen of druk herhaaldelijk op * om het volume te verlagen


NIVEAU 2



3 Laat *Niveau 2* weer los

Het toestel aan de wand monteren

Door gebruik te maken van een wandmontage beugel, die u apart kunt bestellen, kunt u het toestel aan de wand monteren. Deze beugel kan ook gebruikt worden om de zicht/werk hoek van het toestel aan te passen bij bureaugebruik. Voordat u het telefoontoestel aan de wand kunt monteren zijn er enige wijzigingen nodig met betrekking tot het plastic lipje dat de hoorn op zijn plaats houdt.:

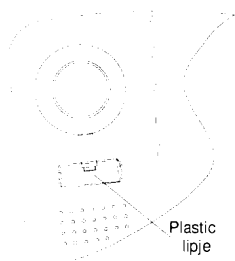

- Leg de hoorn van het toestel en verwijder het plastic afdekplaatje en het stukje papier voor de nummeraanduiding.
- Wip met een scherp voorwerp het kleine plastic lipje omhoog.
- Verwijder het plastic lipje en draai het 180°. Plaats het lipje terug in het gat en druk het stevig naar beneden totdat het op zijn plaats klikt. Breng het stukje papier en het plastic afdekplaatje weer terug op hun plaats.

Advies voor de gebruiker

Het Model 2 heeft enige functies die niet beschikbaar zijn voor gebruikers van Vox SOPHO iS3000. Indien uw toestel een regel met vier punten laat zien, dan is uw toestel per ongeluk geprogrammeerd in een toestand waarbij de geheugentoetsen niet correct meer functioneren. Om uw toestel weer terug te brengen naar zijn normale toestand moet u onderstaande instructies volgen.



- 1 Druk op *Program*



- 2 Toets een 8



- 3 Druk op *Program*



- 4 Druk op #



- 5 Druk opnieuw op *Program* om de keuze te bevestigen